

# ELBOW ROOM 3™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) を参照してください。

## パッケージ内容:

ガイコード x2、テンションナー x2、グランドホグ ステイク x8、  
修理スリーブ x1




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


## 1 テントの設営

1. テントを広げて、四隅にベグを打ちます。
2. 2本のメインポール（ストレート）を前面両コーナーにあるポールスリーブに通して、ポールの先をベググループのグロメットに挿入します。

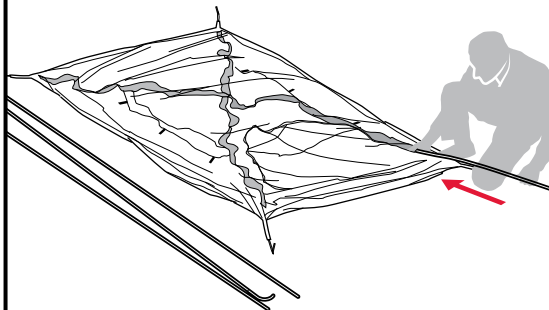


## 2 テントフレームの組み立て

1. 一方がV字状に曲げられたポールをテントの長手方向のポールスリーブ開口部に通します。その際、ポールが開口部にあるウェビンググループに通っていることを確かめます。

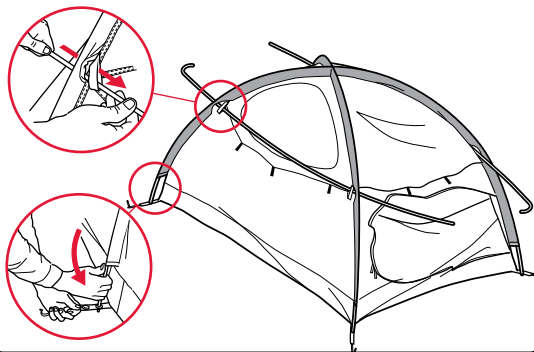

## 3 BOWFRAME™ の取り付け

1. 両手でポールの端をつかんで内側へ曲げます。次に、V字状に曲げられたポールのエンドに、他方のポールを接続します。反対側でも同じ手順を繰り返します。
2. BowFrame 両端から中央に向かって、クリップを取り付けます。

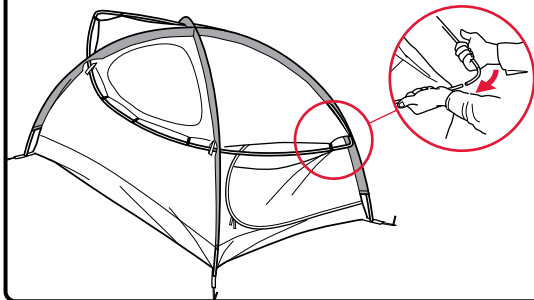

## 4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせます。BowFrame の両端にフライポケットを引っ掛けて、各ベググループのバックルを締めます。
2. びんと張るまで前後の前室を引き出し、ベグを打ち込みます。

