



# TrekkerWing

## 取扱説明書



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

### パッケージ内容

- テント本体 × 1
- ニードルステーク × 7
- ガイコード × 4
- コードテンショナー × 4

設営を行う前に上記のパーツが揃っている事を確認してください。

1. 設営場所は水はけが良く、石や木の根など突起物のない平らな地面を選んで下さい。
2. MSRのロゴを上、ウイング本体を長方形に広げて下さい。
3. 本体についているリフレクティブコード(4本)を一番短い長さにあわせ、端から対角線状の順にペグ留めして下さい。ガイコードはテント本体に対して10度の角度が最適です(図1)。
4. トレッキングポールを120cmの長さにセットし、ウイングの中に垂直に立てて下さい。ウイング上部の縫い目が集中している箇所にポールのグリップがくるようにして下さい(図2)。必要ならばポールの高さを変えて下さい。
5. 残りのコードをペグ留めして下さい。(図3)

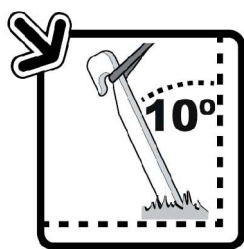


図1

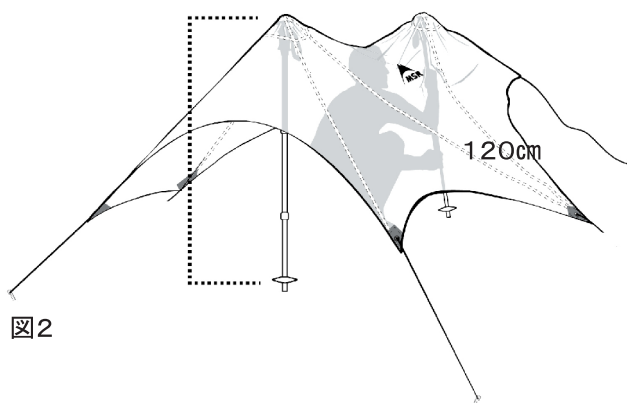


図2

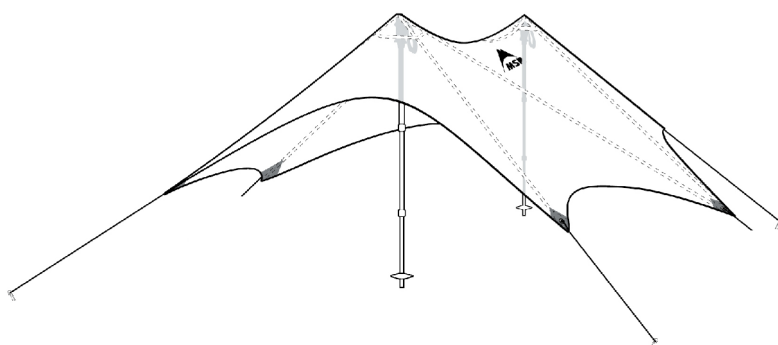


図3