



TwinPeaks

取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。

パッケージ内容
 テント本体 × 1
 ニードルステーク × 8



設営を行う前に上記のパーツが揃っている事を確認してください。

1. 設営場所は水はけが良く、石や木の根など突起物のない平らな地面を選んで下さい。
2. テントのドアのジッパーを閉め、赤色の通気口を上にして、テント本体を長方形に広げてください。
3. テント角のステークループをペグ留めして下さい。ステークはテント本体に対して10度の角度が最適です(図1)。出入り口のジッパーの動きが悪い時は、出入り口の脇を少し緩めにペグ留めして下さい。
4. 出入り口を開け、トレッキングポールを120cmの長さにセットし、テントの中に垂直に立てて下さい。テント天井の縫い目が集中している箇所にポールのグリップがかかるようにして下さい(図2)。必要ならばポールの高さを変えて下さい。
5. 残りのコードをペグ留めして下さい。

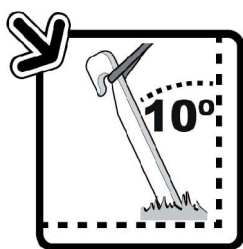


図1

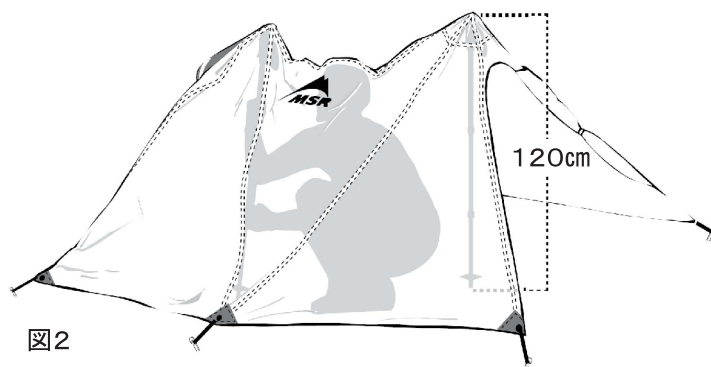


図2

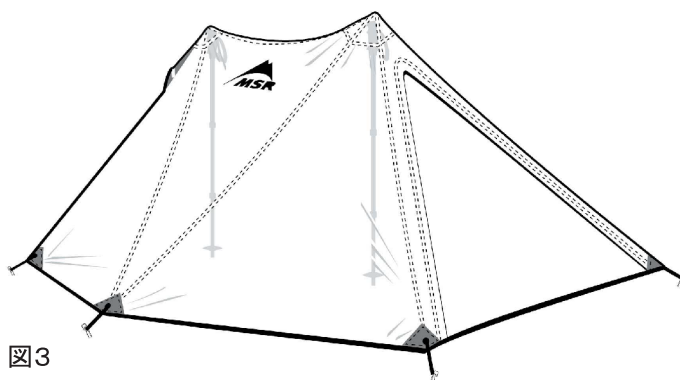


図3