

TWIN SISTERS™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは www.msrgear.com/tents を参照してください。

パッケージ内容：
ニードル スティック x7




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500


1 設営の準備

1. ドアのジッパーを開め、ベンチレーターが上を向いた状態で、大きな長方形になるようにテントを広げます。
2. 四隅をペグで固定します。ドアジッパーの摩耗を少なくするため、ドアの端は少し緩くペグで固定します。

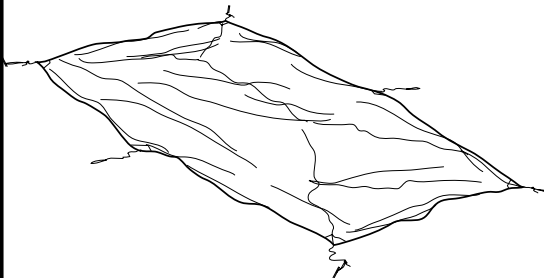

2 トレッキングポールの挿入

1. 1.2 m の高さにポールをセットします。
2. テントのジッパーを開けてシェルター内部で縦じ目が集まる最高点にハポールのグリップが来るように、ポールを垂直に設置します。必要場合はポールの高さを調節します。

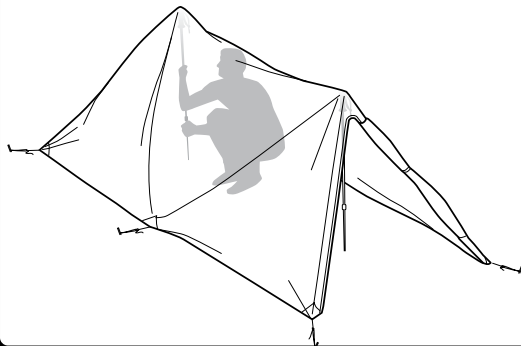

3 テントをペグで固定

1. 両側をペグで固定します。

