



ELIXIR™ 3


設営手順

パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、ステイク、MSR® フットプリント

1 設営の準備

1. フットプリントの上にテントを広げて、4隅をしっかりとステイクで固定します。
2. ポールを組み立てます。

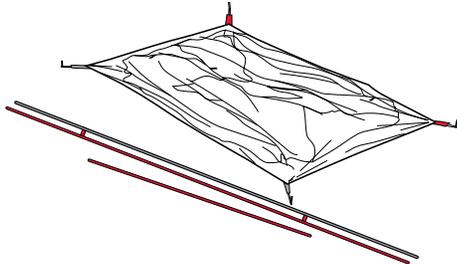


2 テントの組み立て

1. メインポールの赤色の端を赤色のウェビングの付いたステイクループのグロメットに各々挿入します。
2. メインポールの灰色の端を灰色のウェビングの付いたステイクループのグロメットに各々挿入します。
3. フレームアセンブリ全体にわたり、色分けされたクリップを同じ色で色分けされたポールに取り付けます。




3 リッジポールの取り付け

1. 赤色のリッジポールを、赤色と灰色の2本のメインポールの上に来るようにして、入口上部の赤色のグロメットに挿入します。

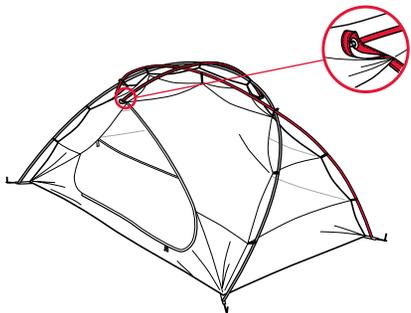

4 レインフライの取り付け

1. レインフライをテントにかぶせませす。レインフライの中間点にあるつのグロメットをリッジポールに取り付けます。
2. ぴんと張るまで前室を引き出し、縫い目がフレームに重なるように注意しながらステイクで固定します。

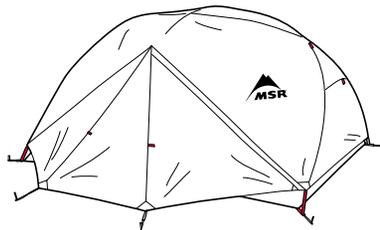

ご注意: テントは、必ずステイク等で固定する必要があります。ステイクで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のステイクや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、ステイクやレインフライを常に調節する必要がありますがある場合もあります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/Elixir3) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2018 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500