

# GEAR SHED

## 設営手順




### パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、スティック


## 1 設営の準備

1. ギアシェッドを広げ、前室のスリーブにポールを挿入します。

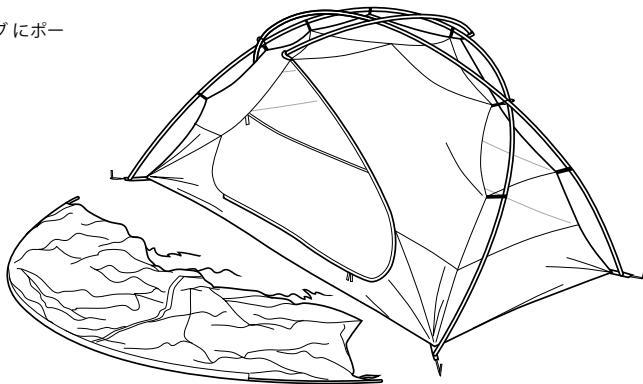

## 2 ギアシェッドの設営

1. ギアシェッドの調節可能なループグロメットをテントのポールの端の下に取り付けます。
2. ギアシェッド側のグロメットをテントの短いロスポールに取り付けます。調節可能なベルト状ループをテントのポールに取り付けます。
3. テントのレインフライを通常のやり方で取り付けます。テントのレインフライのグロメットは、ギアシェッド

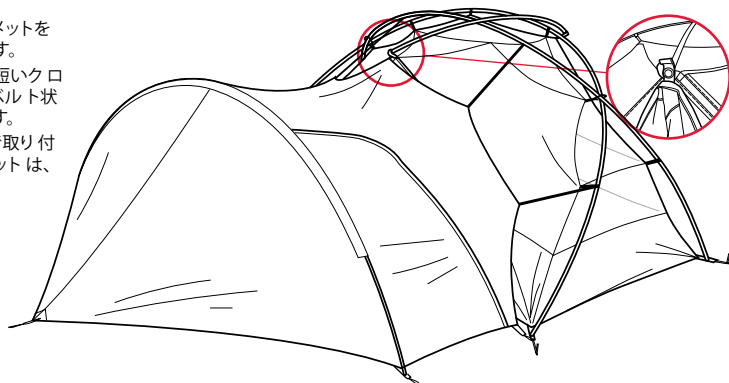

**ご注意:** テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要がありますがある場合もあります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 ([www.msrgear.com/GearShed](http://www.msrgear.com/GearShed)) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2018 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500