

THRU-HIKER 70


設営手順



パッケージ内容:
テント本体、スティック


1 設営の準備

1. MSRのロゴが上を向くようにして長方形に広げ、隅から90 cm離れた位置をスティックで固定します。

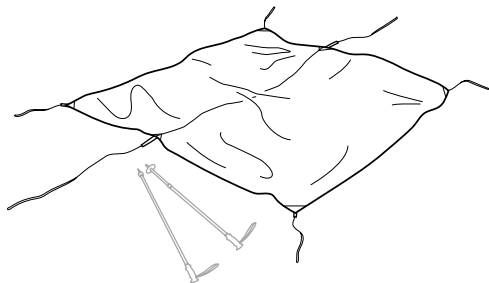


2 ポールの設置

1. トレッキングポールの先端を赤いグロメットに挿入します。
2. センターコードを約1.8 m離れた位置でスティックで固定します。

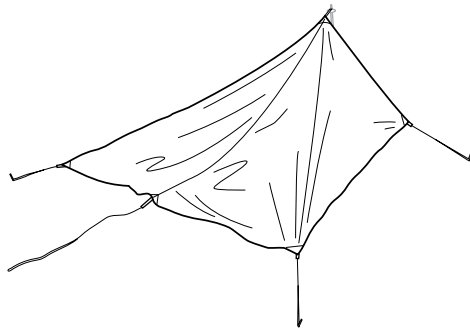


3 張り具合の調節

1. フロントポールを挿入し、必要に応じ、張りの強さが均一になるようスティックの位置を調節します。

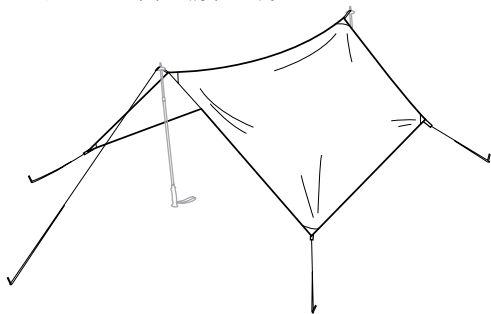

4 設営オプション

1. MSR アクセサリー・アジャスタブルポールを利用して設営することも可能です。
2. ポールを使用せずに木から吊るして設営できます。

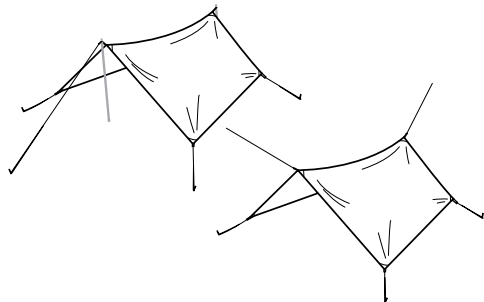

ご注意: お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 (www.msrgear.com/Thru-Hiker 70 Wing) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500