

# ADVANCE PRO™ 2

## 設営手順




### パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、スティック

## 1 設営の準備

1. テントを広げ、四隅をスティックでしっかり固定します。
2. ポールをポールスリーブに挿入します。

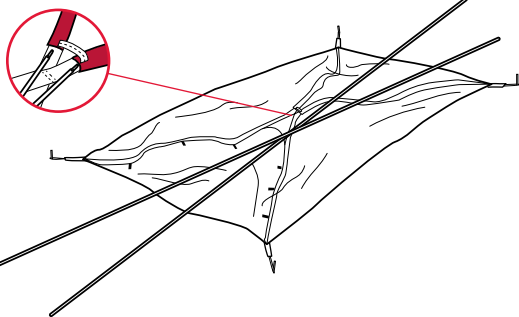

## 2 テントフレームの組み立て

1. ポールの端を四隅のコーナーグロメットに挿入します。



## 3 クロスボールの取り付け

1. クリップをテントポールに取り付けます。



**ご注意:** テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合があります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 ([www.msrgear.com/AdvancePro2](http://www.msrgear.com/AdvancePro2)) をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2017 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA

1-800-531-9531 | 1-206-505-9500