



REMOTE™ 2


設営手順

パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、スティック


1 設営の準備

1. テントを広げ、四隅をスティックでしっかり固定します。

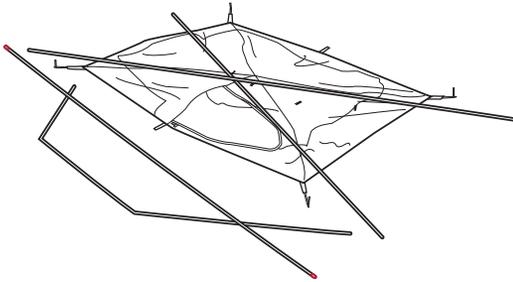

2 テントフレームの組み立て

1. メインフレームのポールの端を四隅のフロアグロメットに挿入します。
2. クリップを取り付けます。

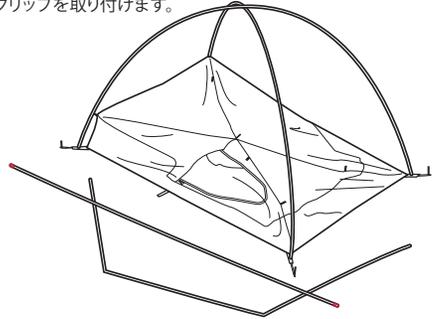

3 クロスポールの取り付け

1. クロスポールをメインフレームの下に置き、ポールの端を中間のグロメットに挿入します。
2. クリップを取り付けます。
3. 赤色のストッパーの下にクリップが来るようにします。



4 レインフライの取り付け

1. 端が赤色の前室のポールをレインフライ前室のスリーブに挿入します。
2. レインフライをテントに被せ、縫い目がフレームに重なるようにします。
3. びんと張るまで前室を引き出し、スティックで固定します。



ご注意: テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要がある場合もあります。


MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2021 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500