

CARBON REFLEX™ 3

設営手順




パッケージ内容:

フレーム一式、テント本体、レインフライ、スティック

1 設営の準備

1. テントを広げて、四隅をしっかりスティックで固定します。

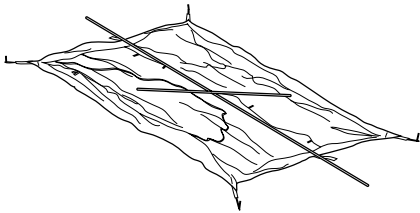

カーボンファイバー製ポールの手入れについて: カーボンポールをできるだけ長くお使いいただくため、ポールを押しつぶしたり、磨耗が起きる環境に長時間おかないでください。ポールをしまう際は注意し、テントを組み立てる際は、事前に各セクションが確実に接続されていることを確認してください。カーボンファイバー製ポールは、適切に手入れすることによってテントと同様に長持ちします。


2 テントフレームの組み立て

1. メインポールの端をテントフロアのアウターに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テント天井の中間点にある2つのアウターに短いクロスポールを挿入します。



3 クリップの取り付け

1. テントの長手方向のポールにクリップを取り付けます。

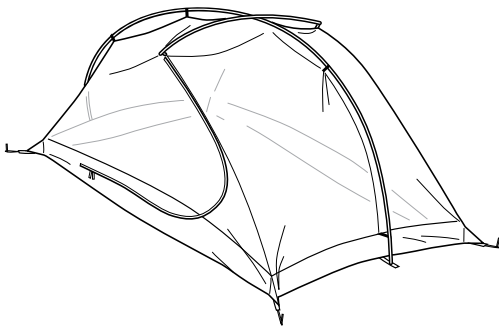

4 レインフライの取り付け

1. メインポールの端をテントフロアのアウターに挿入し、反対側も同じ作業をします。
2. テントの長手方向のポールにクリップを取り付けます。



ご注意: テントは、必ずスティック等で固定する必要があります。スティックで固定されていないテントは、風に吹き飛ばされる恐れがあります。状況によっては、追加のスティックや張網が必要な場合もあります。テントを風雨が耐える状態に維持するには、スティックやレインフライを常に調節する必要があります。お手入れ方法や使用法の詳しい説明は、取扱説明書 www.msrgear.com/CarbonReflex3 をご覧ください。



MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2016 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South
Seattle, WA 98134 États-Unis
1-800-531-9531 | 1-206-505-9500