

# OUTFITTERWING™

ここに記された指示だけが、この製品の耐久性および安全な使用を保証するわけではありません。ユーザーズマニュアルまたは [www.msrgear.com/tents](http://www.msrgear.com/tents) を参照してください。

## パッケージ内容：

ガイコード x7、テンションナー x7、ロックバスター スティック x7




MOUNTAIN SAFETY RESEARCH®

© 2008 Cascade Designs, Inc.  
4000 First Avenue South  
Seattle, WA 98134 USA  
1-800-531-9531 または 1-206-505-9500

## 1 設営の準備


1. ウィングを広げて、7本のコードをウィングの7つのポイントに結びつけます。

追記：左右対照でない中央のループに、最も長いコードを取り付けます。

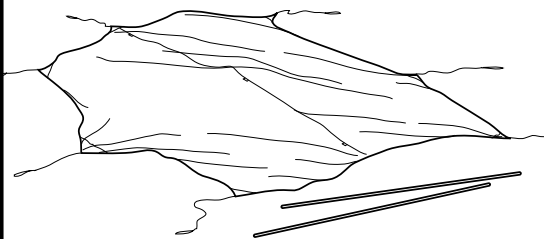

## 2 ポールの挿入

1. 2本のリアコードを緩くベグで固定して、リアポールをグロメットまたはループに挿入します。
2. ウィングの張りを維持しながら、前へ移動し、別のポールをグロメットまたはループに挿入します。フロントコードをベグで固定します。

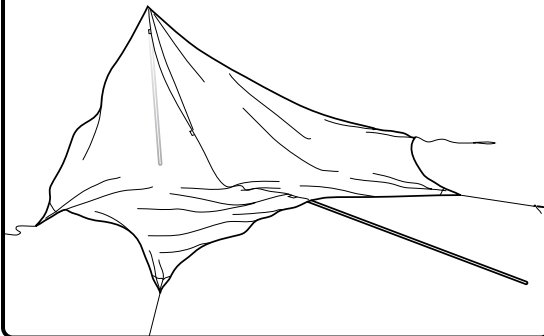

## 3 ウィングをベグで固定

1. ウィングの張りを維持しながら、前へ移動し、別のポールをグロメットまたはループに挿入します。フロントコードをベグで固定します。
2. ウィングがびんと張るまで、残りのコードをすべてベグで固定します。

