





LuxuryLite[®] Mesh Cot size:R

Instructions

構成部品

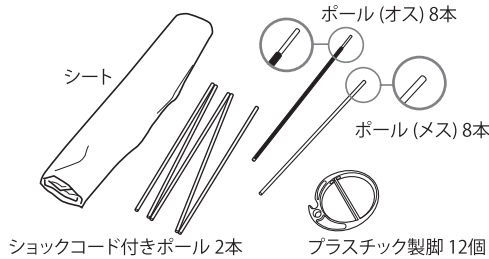


ショックコード付きポールを挿入する

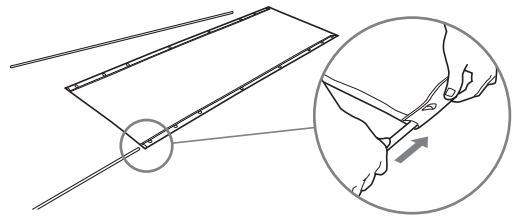


コット本体の裏側が上に来るようにして地面に置きます。
ショックコード付きポールを組立て、スリーブに挿入します。

シングルボウを組み立てる

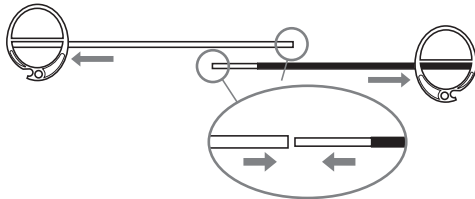


ボールの各端を、フックに近い穴に挿入してプラスチック製脚を取り付けます。
ボールがプラスチック製脚にしっかり取り付けられたことを確認します。
ボール (オス) とボール (メス) を組み合わせてボウにします。
標準の組立て方では、シングルボウを 4 組用います。

ツイストボウを組み立てる

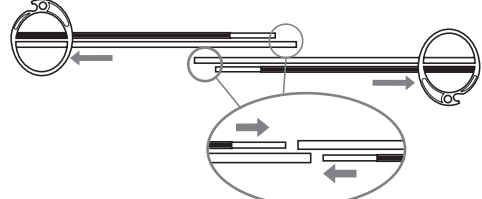


ボール (オス) とボール (メス) をひとつのプラスチック製脚にセットします。
他方のプラスチック製脚も同じようにし、両方も同じ形になるようにします。
ボール (オス) とボール (メス) を組み合わせてボウにします。
正しく組み立てれば、プラスチック製脚のフックは互いに反対側を向くはずですが。
標準の組立て方では、ツイストボウを 2 組用います。

ボウフレームの取り付け

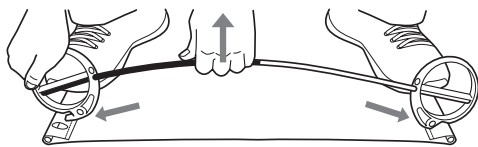


自分の両足をコット両側のボールに乗せ、シートの上に立ちます。
プラスチック製脚のフックを利用してコット片側のボールにシングルボウを取り付けます。
次にボールが引張りになる様に引っ張りながらもう一方のプラスチック製脚のフックをボールに取り付けます。

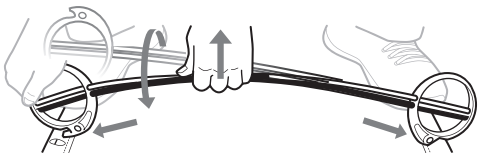

ツイストボウを取り付けるには、まず、プラスチック製脚のフックを利用して片側のボールに取り付けます。
次にもう一方のプラスチック製脚のフックが下向きになる様に回転させます。
空いている方の手で 2 本のボウを引っ張りながら、プラスチック製脚のフックをボールに取り付けます。

標準セットアップ | シングルボウ 4 組 | ツイストボウ 2 組 |

標準セットアップでは、シングルボウを前後両端の
スロットと端から 3 番目のスロットに
取り付けます。
補強としてツイストボウ 2 組を
中央 2 つのスロットに
取り付けます。

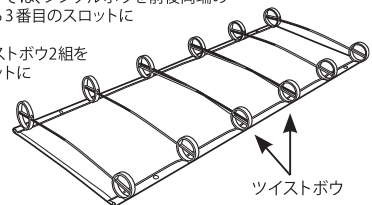

ツイストボウ

参考事項:
個人の好みに合わせて、ツイストボウを別のスロットに取り付けることも可能です。

軽量セットアップ | シングルボウ 4 組 |

最小限でコットを組み立てるには、シングルボウを
4 組使用し、センタースロットに 2 組、
前後の端から 2 番目のスロットに
2 組取り付けます。

