





# LuxuryLite® Mesh Cot size:XL

## Instructions

### 構成部品

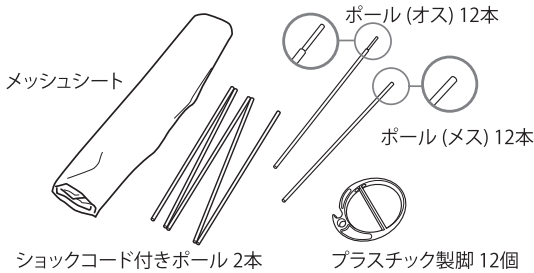


### ショックコード付きポールを挿入する

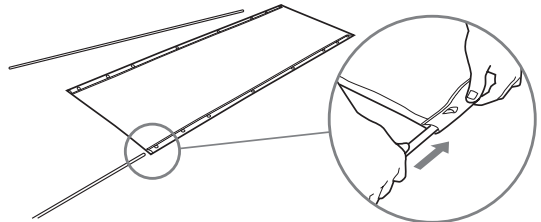


コット本体の裏側が上に来るようにして地面に置きます。  
ショックコード付きポールを組立て、スリーブに挿入します。

### ツイストボウを組み立てる


ポール(オス)とポール(メス)をひとつのプラスチック製脚にセットします。  
他方のプラスチック製脚も同じようにし、両方も同じ形になるようにします。  
ポール(オス)とポール(メス)を組み合わせてボウにします。  
正しく組み立てれば、プラスチック製脚のフックは互いに反対側を向くはずで

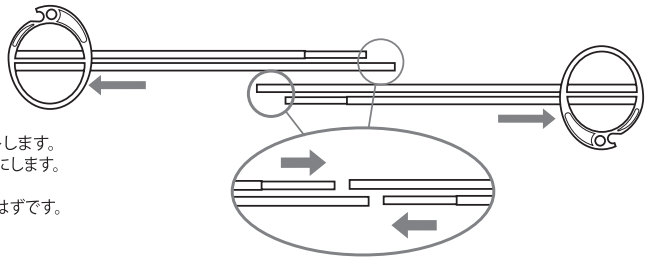

### ボウフレームの取り付け

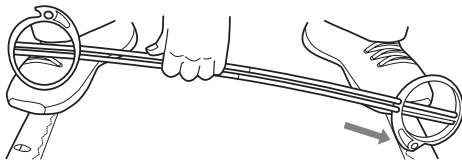


自分の両足をコット両側のポールに乗せ、シートの上に立ちます。  
プラスチック製脚のフックを利用してコット片側のポールにボウフレームを取り付けます。

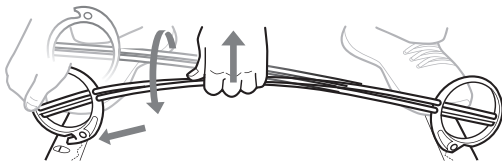

次にもう一方のプラスチック製脚のフックが下向きになる様に回転させます。  
空いている方の手で2本のボウを引っ張りながら、プラスチック製脚のフックをポールに取り付けます。


### 標準セットアップ | ツイストボウ6組 |

標準セットアップでは、ツイストボウを6組用います。  
端から2番目のスロット2箇所は使用しません。

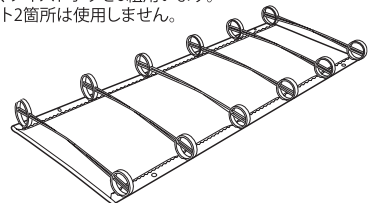

### 軽量セットアップ | ツイストボウ4組 |

軽量セットアップでは、ツイストボウを4組用います。  
2組を中央のスロット、残りの2組をシートの端から2番目のスロットに取り付けます。

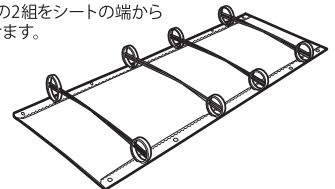

参考事項:  
個人の好みに合わせて、ツイストボウを別のスロットに取り付けることも可能です。

カスケードデザイン社 日本総代理店



〒955-0093 新潟県三条市下須頃323番地 www.e-mot.co.jp E-mail info@e-mot.co.jp

株式会社 モチヅキ

ユーザーサポートダイヤル

TEL 0256-32-0860 受付時間：平日午前9時30分から午後5時30分まで