




THERMA-REST® ULTRA Lite COT™


ウルトラライトコット組立手順書

内容物：

ウルトラライトコットには、以下の部品が含まれています。

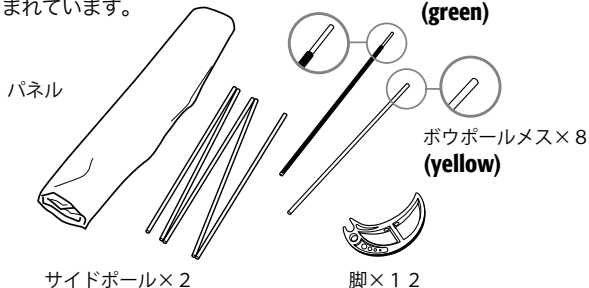


ショックコード付きサイドポールを挿入する

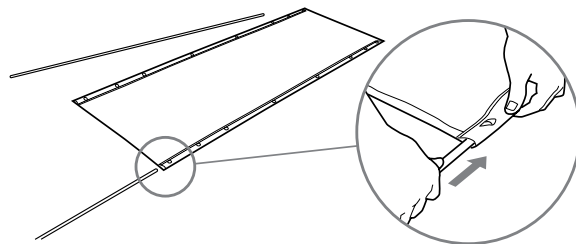


パネルの裏側を上にして地面に置きます。ショックコード付きのサイドポールを組み立て、スリーブに挿し込みます。

シングルボウを組み立てる

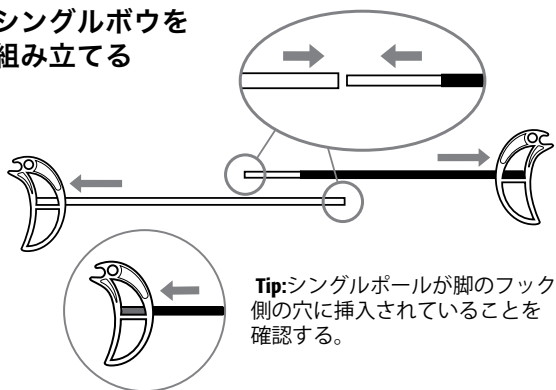

ダブルボウを組み立てる

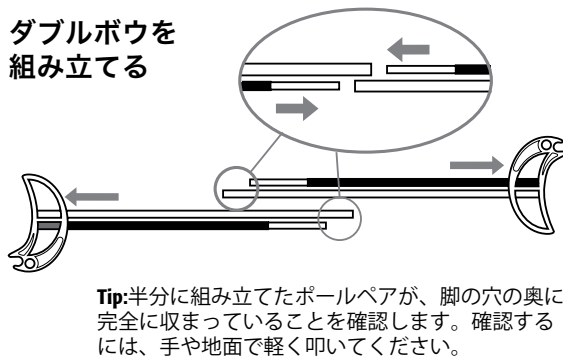


⚠ WARNING

セットアップ時、使用時、分解時とも、コットポールには大きな張力がかかっています。ポールがねじれたり、飛び出したりすることがあり、顔や手など四肢に大きなけがをすることがあります。十分気をつけて作業してください。


ボウフレームを組み立てる

シングルボウの取り付け:

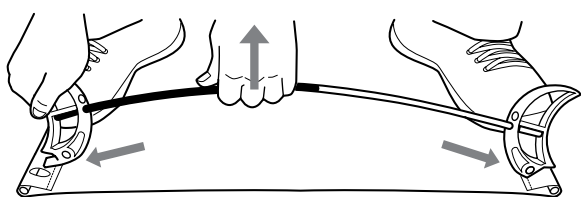

Tip:最初の足を引っ掛けた後、フリーフットを押し下げ、ショックコード付きのポールに引っ掛けることができるようになるまで、弓をカバーから引き離します。


ダブルボウをツイストして取り付け:

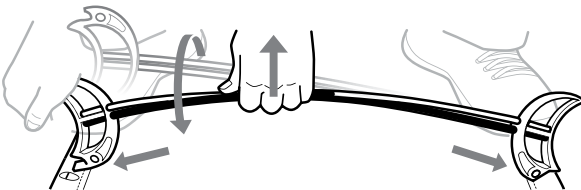

Tip:ボウポールの一端をサイドポールに接続した後、フックがカバーに向くまでもう一方の脚を180度ひねる(回転させる)。


標準セットアップ：シングルボウ4本、ツイストボウ2本

Tip:異なるスロットにシングルまたはツイストの弓を配置し、オリジナルの寝心地に調整することもできます。

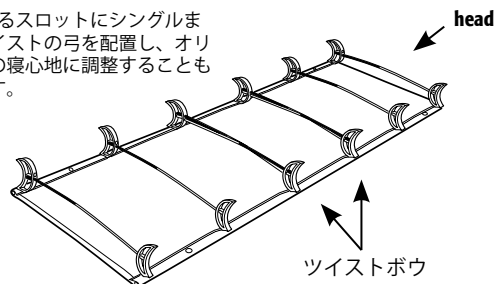

軽量セットアップ：シングルボウ4本 (80kg以下)

Tip:1本のボウポールを頭の下に置いてサポートし、さらに3本のボウをお好みの位置に置いて体に合わせてします。

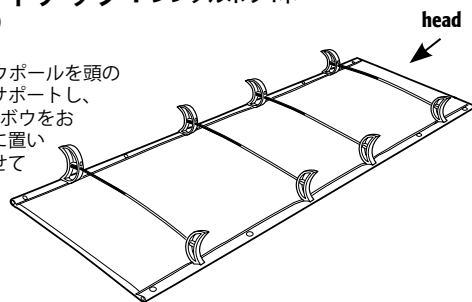

Storage bag made in Vietnam

Cot made in USA of U.S. and imported materials

THERMA-REST®
thermarest.com

©2018 Cascade Designs, Inc.
4000 First Avenue South, Seattle, WA 98134 USA
1-800-531-9531 P.N. 82-987-1